

RITELLO®

MANUAL DO UTILIZADOR

O MAIS NOVO SISTEMA DE LIMPEZA

E D I Ç Ã O P R E M I U M

REGISTRE SEU RITELLO: www.ritello.com



FEITO NA ALEMANHA

A Ritello® utiliza a água, a “Maneira da Mãe Natureza”, para reter a poeira e a sujeira indesejável em sua casa.

Caro Usuário Ritello,

OBRIGADO por comprar o Purificador Doméstico Ritello!

A Librex, orgulhosa fabricante do sistema Ritello, tem 30 anos de experiência em sistemas de purificação de água. Sua última invenção é a série Ritello R2 “Premium Edition”, atualmente o sistema de limpeza mais avançado no mercado.

O novo sistema é adequado para uso doméstico ou empresarial. A unidade Ritello R2 inspira-se no conceito da mãe natureza, mas em sentido inverso.

Utilizando somente água, ela acumula a poeira e a sujeira em seu recipiente para água e areja a sua casa ou escritório com o ar fresco e purificado com água, para que você possa ter um ambiente saudável e limpo. Seu ECRÃ colorido permite ao utilizador escolher a velocidade desejada para as diferentes tarefas de limpeza. A nova série Ritello R2 “Premium Edition” é produzida com precisão pela Librex na ALEMANHA, para lhe fornecer a qualidade e inovação que você precisa.



GARANTIA (Registre sua unidade Ritello no site www.librex.com)

A Librex fornece aos seus Revendedores Autorizados uma garantia escrita de 3 ANOS para o Sistema Ritello com seus acessórios relacionados. A garantia não cobre o neutralizador HEPA ou o desgaste normal resultante do uso dos produtos. Além disso, a Librex exige que cada Revendedor Autorizado transmita ao cliente (utilizador final) uma garantia escrita igual à recebida da Librex, para que o cliente possa se beneficiar da garantia para o produto Ritello.

Leia atentamente todas as instruções de instalação e as medidas de precaução antes de utilizar a máquina. A manutenção periódica é necessária para que a unidade funcione de forma eficaz.

O sistema Ritello® é um produto LIBREX. É vendido pela Librex a seus REVENDEDORES AUTORIZADOS RITELLO® para revenda por esses REVENDEDORES e seus AGENTES EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE DEMONSTRAÇÕES PARA OS UTILIZADORES FINAIS. Os produtos comprados em outros canais de venda não são cobertos pela garantia do fabricante ou do revendedor autorizado..

RITELLO É CERTIFICADO PELO CENTRO DE MEDICINA PREVENTIVA NA ALEMANHA



LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DO UTILIZADOR

Este manual contém informações úteis sobre como manter seu Ritello em sua melhor condição de trabalho.

DICAS PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Será possível solucionar os problemas mais comuns seguindo as instruções simples na seção “Solução de problemas”.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Caso não consiga encontrar as respostas na seção “Solução de problemas”, entre em contato com o revendedor local onde você comprou o seu Ritello. Informações de contato podem ser encontradas na contracapa deste manual. Ou entre em contato com nossas sedes acessando o site www.ritello.com ou enviando um e-mail para info@librex.com

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE RITELLO

Após o controle de qualidade do Ritello na fábrica, ele recebe seu número de série para os seguintes propósitos:

. Identificação do **PROPRIETÁRIO**

. Identificação da **GARANTIA** para o revendedor

. **GARANTIA** que passou no controle de qualidade e que é um produto Librex genuíno.

Todas as novas unidades Ritello devem ser vendidas com um número de série no sítio mostrado no diagrama em anexo. Em ausência do número, a Librex não faz nenhuma reivindicação quanto à origem, idade ou condição da unidade. Caso não seja possível encontrar o número de série, entre em contato com nosso Departamento de Atendimento ao Cliente por:

Tel: (00961) 1 87 87 24

Email: info@librex.com

- p 1 Mensagem da Librex & Garantia escrita
- p 2 Número de identificação do cliente Ritello
- p 3 Medidas de segurança importantes
- p 4 Identificação das peças Ritello
- p 5 Utilizando seu Ritello (série R2)
- p 6 Dicas operacionais
- p 7 Familiarize-se com as ferramentas Ritello
- p 8 Dicas de cuidado e limpeza
- p 9 Dicas de cuidado e limpeza
- p 10 Solução de problemas da unidade principal
- p 11 Descrição da Powerbrush
- p 12 Powerbrush - Instruções de segurança importantes
- p 13 Powerbrush - Instruções de segurança importantes
- p 14 Montagem & utilização da Powerbrush
- p 15 Limpeza com a Powerbrush
- p 16 Guia de solução de problemas da Powerbrush
- p 17 Outros acessórios opcionais Ritello®
- p 18 Aviso aos Proprietários da Ritello



O NÚMERO DE SÉRIE é composto por 7 dígitos iniciando com a letra “R”.

LEIA ATENTAMENTE as seguintes precauções antes de utilizar o sistema Ritello. Utilize apenas PEÇAS GENUÍNAS Ritello. Somente para utilização em AMBIENTES FECHADOS.

1. Ligue a unidade a uma tomada com tensão nominal correspondente.
2. Não puxe ou carregue pelo cabo. Utilize somente em ambientes fechados. Mantenha o cabo elétrico longe de bordas afiadas e superfícies aquecidas.
3. Se a unidade estiver danificada, não funcionar corretamente, tiver caído, sido deixada ao ar livre ou caído na água, devolva-a ao seu revendedor para verificação.
4. A unidade Ritello está equipada com um sistema de enrolamento do cabo. Não tente empurrar o cabo à força. Puxe gentilmente o cabo para inseri-lo novamente no compartimento inferior.
5. Não limpe materiais incandescentes ou fumegantes, como cigarros, cinzas ou fósforos quentes. Não limpe a máquina com líquidos inflamáveis, como combustível, e não a utilize em sítios onde esses materiais estão presentes. Além disso, não utilize a máquina com as mãos molhadas.
6. A unidade Ritello está equipada com um botão de segurança para impedir o funcionamento se o recipiente não estiver devidamente instalado. **NÃO TENHA DESATIVAR ESTE RECURSO DE SEGURANÇA.**
7. Desligue a máquina antes do processo de manutenção e limpeza.
8. Desligue a unidade Ritello quando não estiver sendo utilizada. Desligue o interruptor principal. Para prevenir danos ao cabo, segure o plugue para desligá-lo da tomada. Não puxe ou carregue pelo cabo - Não utilize o cabo como pega - Não feche uma porta contra o cabo. Não passe o aparelho por cima do cabo. Mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas. Não utilize a unidade Ritello ou seus acessórios para desligar os drenos. Se o gás de esgoto entrar na unidade Ritello, isso pode causar danos.
9. Nunca toque uma pia de metal, tubo de água quente ou fria com uma mão enquanto toca nas partes metálicas de qualquer aparelho elétrico. Seu corpo pode atuar como um circuito elétrico de aterramento. Não manipule tomadas ou aparelhos com as mãos molhadas.



CUIDADO

Os acessórios do aspirador de pó, como a mangueira de transporte de corrente com cabeçote de limpeza motorizado e a unidade de pulverização com bomba, contêm conexões elétricas e não são partes úteis.

Este dispositivo não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) sem capacidades físicas, sensoriais e mentais, experiência e conhecimento, a menos que supervisionadas por pessoas responsáveis pela sua segurança, e que tenham recebido o monitoramento e as instruções sobre a utilização da máquina. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com a máquina.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, somente o fabricante, o agente de manutenção ou uma pessoa com qualificação similar deve substituí-lo para prevenir perigos.

A mangueira Ritello contém conexões elétricas!

- Não a limpe com água
- A mangueira deve ser verificada regularmente e não deve ser utilizada se estiver danificada
- Não mergulhe a alça no líquido de limpeza. Use a mangueira eletrificada apenas com acessórios Ritello ou em carpetes humedecidas pelo processo de limpeza Ritello.

- Baixe uma cópia digital deste Manual do utilizador do site www.ritello.com ou solicite sua cópia através do e-mail customerserv@librex.com.





Eliminação correta deste produto



Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para prevenir possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação não controlada de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Para devolver o dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem efetuar a reciclagem ambientalmente segura deste produto.

- “Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvido.”
- “A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.”

1. Unidade principal
2. Enrolador do cabo
3. Respiradouro
4. Ferramenta Caddy
5. Ecrã
6. Pega
7. Interruptor +/-
8. Plugue elétrico do bocal de potência
9. Porta deslizante de entrada de ar
10. Fechos do recipiente para água
11. Recipiente para água
12. Dolly
13. Pedal Dolly
14. Mini PowerBrush
15. Ventoinha
16. Vara em espiral
17. Escova para piso e parede
18. Tubos elétricos embutidos
19. Boquilha
20. Escova para pó
21. Escova para estofamentos
22. Saco do aspirador
23. Mangueira elétrica
(Pega em forma de pistola)

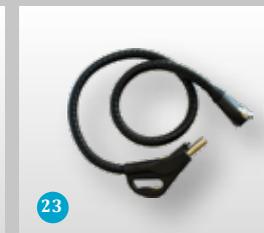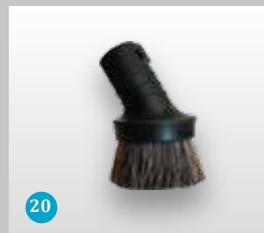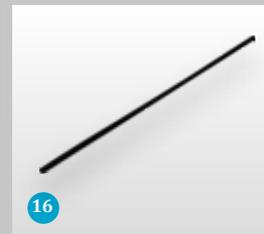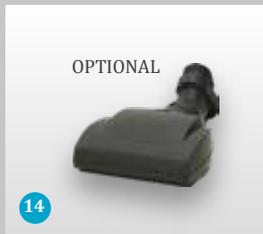

Para comprar acessórios ou peças sobressalentes, entre em contato com um Revendedor Autorizado Ritello.



A. PRESSIONE O PEDAL PARA REMOVER A UNIDADE

B. ANEXAR A UNIDADE PRINCIPAL NO CARRINHOT

Coloque a unidade na sua base com rodas (dolly) inclinando a extremidade dianteira levemente para cima, de modo que a borda na parte traseira da unidade deslize sob a borda na parte traseira e, em seguida, empurre a extremidade dianteira para baixo para travar.



A. PARA REMOVER A UNIDADE DA BACIA DE ÁGUA, DESBLOQUEIE VOLTANDO AS FECHADURAS

B. CONEXÃO DO CORPO PRINCIPAL AO RECIPIENTE PARA ÁGUA

Coloque o corpo principal sobre o recipiente, alinhando a entrada de ar de ambos. Em seguida, trave os fechos de ambos os lados para garantir uma correta instalação.

A UNIDADE PRINCIPAL NÃO FUNCIONARÁ SEM QUE O RECIPIENTE PARA ÁGUA ESTEJA CORRETAMENTE CONECTADO À MESMA.



ENCHIMENTO DO RECIPIENTE PARA ÁGUA

Encha o recipiente com água fria até o nível mín./máx. indicado. Nunca encha acima da linha de nível máx. Quando a água ficar espessa com fiapos e sujeira, esvazie o recipiente para água e encha-o novamente com água limpa. Adicione 2 tampas de perfume Ritello para perfumar o ambiente durante a limpeza.



CONEXÃO DO CABO ELÉTRICO À TOMADA

- Puxe o cabo de alimentação do slot e conecte-o à tomada, certificando-se de que ele corresponda à classificação de voltagem. Aperte o botão (I) para ligar a unidade e depois o botão (+) para aumentar a velocidade ou (-) para reduzi-la. É possível escolher a velocidade necessária da tarefa desejada no ecrã.
- Para retrair o cabo, puxe-o levemente em sua direção enquanto segura sua extremidade para evitar a queda de objetos.



CONEXÃO/REMOÇÃO DA MANGUEIRA

Conecte a mangueira na entrada de ar até ouvir um clique. Verifique o bloqueio puxando a mangueira ligeiramente. Para remover, aperte as duas presilhas e puxe a mangueira da máquina.

- NÃO utilize a máquina sem água.
- Respeite o nível da água, conforme indicado no recipiente para água.
- NÃO ENCHA ATÉ TRANSBORDAR

Inicie apertando o botão (I), depois aumente a velocidade de acordo com a tarefa desejada, apertando o botão (+), e/ou a diminua apertando (-).



1. LIMPEZA DO AR

Escolha a velocidade mais lenta “AR”. Em caso de aumento de poluição (especificamente em ambientes fechados), é essencial lavar o ar interno com água. Encha o recipiente para água até o nível Mín./Máx. e permita que o Ritello purifique o ar ambiente para você e sua família.



2. HUMIDIFICAR & AROMATIZAR

Durante alguns períodos do ano, o ar interior torna-se seco e desagradável. Ligue a unidade Ritello quando utilizar apenas a unidade principal sem ferramentas ou mangueira, acrescente algumas gotas de perfume Ritello no recipiente para água e sinta imediatamente um ar fresco. [\(Acrescente apenas fragrâncias Ritello genuínas no recipiente para água\).](#)



3. CRONÓMETRO DE LAVAGEM DO AR

Para ativar o cronómetro AirWash do Ritello, aperte e segure o botão “ON” (Foto a) por seis segundos até os primeiros triângulos piscarem. Quando os dois primeiros triângulos estiverem piscando, aguarde mais seis segundos e o Ritello funcionará sozinho por 30 minutos.

Para aumentar o tempo de 60 minutos

Aperte e segure o botão “ON” (Foto a) por seis segundos até os dois primeiros triângulos piscarem, depois aperte imediatamente o botão “+” (Foto b) para que o segundo 2-Trapézio pisque. Quando estiver piscando, aguarde mais seis segundos e o Ritello funcionará sozinho por 60 minutos. (Não aumente a velocidade - O cronómetro só funciona no modo Ar)



Para aumentar o tempo de 90 minutos

Aperte e segure o botão “ON” (Foto a) por seis segundos até os dois primeiros triângulos piscarem, depois aperte imediatamente o botão “+” (Foto b) para que o terceiro 2-Trapézio pisque. Quando estiver piscando, aguarde mais seis segundos e o Ritello funcionará sozinho por 90 minutos.



Para aumentar o tempo de 120 minutos

Aperte e segure o botão “ON” (Foto a) por seis segundos até os primeiros triângulos piscarem, depois aperte imediatamente o botão “+” (Foto b) para que o quarto triângulo pisque. Quando estiver piscando, aguarde mais seis segundos e o Ritello funcionará sozinho por 120 minutos.

4. CONEXÃO DO CADDY

Para manter os acessórios do Ritello à mão, deslize o Caddy de Acessório na parte traseira do Ritello nos 2 slides localizados em ambos os lados.



ESCOVA PARA PISO & PAREDE

Utilizar para limpar pisos de madeira, azulejos ou paredes. Conecte-a aos tubos de limpeza. Aumente a velocidade para uma melhor limpeza de carpetes.



ESCOVA PARA PÓ

Ideal para limpar lâmpadas, cortinas, tela de TV, rodapés, sistemas de som, plantas artificiais e molduras. Conecte-a na pequena extensão metálica da mangueira ou nos tubos de limpeza.



ESCOVA PARA ESTOFAMENTOS

Para limpar estofamentos, poltronas, reposteiros, escadas atapetadas, travesseiros, cobertores e a maioria das superfícies de tecido.



BOQUILHA

A boquilha passa pelas almofadas dos móveis, sob e entre os radiadores, e os sítios de difícil acesso, como as bordas das janelas.



PERFUMES

Uma seleção de 4 aromas diferentes utilizados para aromatizar sua casa/escritório durante as tarefas de limpeza. Coloque algumas gotas no recipiente para água, ligue a unidade e sinta o cheiro de um jardim no seu ambiente.



TUBOS DE LIMPEZA

Conecte os tubos na pequena extremidade metálica da mangueira.



VENTOINHA

Ideal para encher balões (festas de aniversário), bolas de praia, brinquedos infláveis e colchões de ar. Ao colocar a mangueira no exaustor (localizado na lateral traseira do corpo da unidade principal), o ar também pode servir para expelir a poeira de áreas difíceis de limpar, como o teclado, etc.



VARA EM ESPIRAL

O dispositivo de limpeza em espiral pode alcançar áreas como bobinas de geladeira, entre e sob aparelhos, armários ou móveis. Além disso, ela pode ser utilizada nos modos sucção ou sopro. Para utilizar no modo sopro, abra a saída de ventilação na parte traseira da unidade. Conecte a mangueira à abertura de exaustão. Conecte a bobina na ventoinha e depois ambas as peças na extensão metálica da mangueira.



MINI POWERBRUSH (MPB) Opcional

O MPB é ideal para escadas e estofamentos, até mesmo em colchões para remover as células mortas da pele e reduzir os ácaros. Ele tem uma escova elétrica rotativa. Para um melhor desempenho, utilize-o com a velocidade ideal para carpetes.



SACO DO ASPIRADOR

O tamanho deste saco com fecho é ideal para seus travesseiros grades. Ao colocar itens dentro do saco, é possível aspirar a poeira das partes internas dos travesseiros. Para encher seu travesseiro com ar lavado com água limpa, conecte a mangueira à saída de ar.



MANUTENÇÃO DA UNIDADE HEPA

- a. Remova a tampa traseira
- b. Utilize uma chave de fenda para remover os dois parafusos
- c. Remova o invólucro da unidade Hepa
- d. Lave a unidade Hepa com água corrente fresca e limpa
(Não utilize sabão ou detergentes)
- e. Agite a unidade Hepa vigorosamente com a face aberta voltada para baixo
(Não bata em bordas afiadas) para remover o excesso de sujeira ou água
- f. Instale novamente a unidade Hepa e a tampa traseira seguindo os passos na ordem inversa
(Não utilize a unidade sem ter colocado o neutralizador Hepa em seu lugar)

A UNIDADE HEPA NÃO É UM ITEM PADRÃO EM TODAS AS UNIDADES RITELLO.

CUIDADO

Desligue a unidade antes de realizar a manutenção da unidade Hepa.



LIMPEZA DA MANGUEIRA EM CASO DE OBSTRUÇÃO

Ao observar uma perda do fluxo de ar durante a utilização da mangueira, é possível que um objeto em seu interior a esteja obstruindo. Para remover a obstrução, conecte o acoplamento da mangueira no lado traseiro da abertura de exaustão, certificando-se de que os dois fechos estejam travados. Ao mesmo tempo, coloque o tubo da mangueira na abertura de admissão de ar na parte dianteiro da unidade Ritello. Ligue a unidade e agite a mangueira para que sujeiras presas na mangueira se movam e fiquem presas dentro do recipiente para água da unidade Ritello.



A cada 200 horas de utilização, a unidade Ritello mostrará em seu ecrã a mensagem “Substitua a unidade Hepa”.

Esta mensagem é apenas para lembrá-lo de inspecionar o Neutralizador HEPA, de preferência por um Centro de Serviço Autorizado Ritello, para garantir um ótimo desempenho.

Para cancelar a mensagem “Substitua a unidade Hepa” do ecrã, aperte/segure simultaneamente com os dedos os botões (+) & (-) por seis segundos, depois disso a mensagem desaparecerá.



SEMPRE ESVAZIE E LIMPE O RECIPIENTE PARA ÁGUA

Não limpe por muito tempo com apenas um enchimento de água. Verifique sempre a água durante a limpeza para prevenir o acúmulo de odores, germes e bactérias. Lave e seque bem o recipiente para água. Recomenda-se mudar a água com frequência durante uma limpeza geral da casa ou do escritório.



LAVE A PARTE INTERNA DO RECIPIENTE PARA ÁGUA E SEQUE-A BEM COM UM PANO MACIO.

Após a limpeza com o Ritello, remova o recipiente para água e elimine a água suja antes de guardar a unidade.



REMOVA & LIMPE O SEPARADOR

Quando o “ícone Limpar o separador” piscar no ecrã, remova o separador e limpe-o utilizando a escova pequena (lave e escove com água fria). Se necessário, utilize uma chave para soltar a porca do separador.

LIMPE & SEQUE A FLANGE SOB O SEPARADOR

Após a limpeza, coloque imediatamente o separador de volta na unidade principal (aperte com as mãos) para que a unidade funcione corretamente.

Não force o separador no eixo roscado.



Para cancelar a mensagem “Limpar o separador”, segure o botão (-) por seis segundos.

CUIDADO

Não retenha substâncias como óleo, graxa, poeira, fuligem, cerâmica, poeira seca da parede e materiais tóxicos.

NUNCA UTILIZE A UNIDADE RITELLO SEM ÁGUA NO RECIPIENTE PARA ÁGUA (MÍN. 2 L).

Todos os aparelhos Ritello foram cuidadosamente inspecionados. Em caso de problemas, siga as dicas para solução de problemas abaixo que podem ajudá-lo a identificar e corrigir o problema. Se não for possível solucionar o problema, entre em contato com um Revendedor Ritello para obter manutenção. Procedimentos de manutenção não listados abaixo devem ser feitos por um Revendedor Ritello Autorizado ou pelo Centro de Serviços.

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
A unidade principal Ritello não está funcionando	<ul style="list-style-type: none"> A entrada de ar pode estar obstruída com resíduos. A unidade não foi montada corretamente. A unidade Ritello não está devidamente conectada ao recipiente para água. Cabo, interruptor ou máquina com defeito. O recipiente para água não está no lugar. 	<ul style="list-style-type: none"> Remova cuidadosamente os detritos Inspeccione todas as peças e conecte corretamente ambos os fechos Certifique-se que a unidade esteja corretamente posicionada no lugar Entre em contato com o revendedor local Ritello ou o centro de serviços Assegure-se que todas as peças estejam em seus lugares
Fluxo de ar Insuficiente	<ul style="list-style-type: none"> A máquina não está montada corretamente Acessórios, varinha, mangueira ou escova elétrica conectados Unidade funcionando a baixa velocidade O neutralizador Hepa requer limpeza ou substituição O separador está sujo 	<ul style="list-style-type: none"> Assegure-se que a unidade esteja corretamente encaixada e ligada Remova os detritos da área obstruída Aumente a velocidade da unidade para a tarefa desejada Remova, limpe ou substitua o invólucro da unidade Hepa Remova o separador e escove/lave com água fria
Filtração Insuficiente	<ul style="list-style-type: none"> Nível de água baixo no recipiente para água Água muito suja no recipiente Neutralizador Hepa avariado 	<ul style="list-style-type: none"> Encha o recipiente para água ao nível indicado Troque a água com frequência durante limpezas longas Entre em contato com o revendedor local Ritello ou o centro de serviços
Espuma pesada no recipiente para água	<ul style="list-style-type: none"> Contaminante de sabão no recipiente Recipiente para água transbordando 	<ul style="list-style-type: none"> Troque a água e limpe o recipiente para água Conforme indicado, encha o recipiente para água para corrigir o nível
Mau Cheiro	<ul style="list-style-type: none"> Limpeza incorreta do recipiente para água Separador obstruído ou sujo Neutralizador Hepa húmido 	<ul style="list-style-type: none"> Limpe o recipiente para água e utilize os perfumes da Ritello durante a limpeza Remova e limpe Consulte a seção de manutenção do Neutralizador Hepa na página 8
Superaquecimento da máquina ou cheiro de queimado	<ul style="list-style-type: none"> Varinha, mangueira ou escova elétrica conectadas Unidade não corretamente conectada ao recipiente para água 	<ul style="list-style-type: none"> Remova os detritos da área obstruída Certifique-se que a unidade esteja adequadamente encaixada e bem presa pelos fechos
Som ou vibração diferente	<ul style="list-style-type: none"> Separador obstruído ou sujo Recipiente transbordando 	<ul style="list-style-type: none"> Remova e limpe Esvazie e encha novamente ao nível indicado



A POWERBRUSH só está disponível como acessório OPCIONAL.
Para obter mais informações, entre em contato com um Revendedor Autorizado Ritello.

Ao utilizar um aparelho elétrico, respeite sempre as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

UTILIZAÇÃO PRETENDIDA

- A Powerbrush é um acessório motorizado projetado especialmente para a Ritello.
- A Powerbrush só deve ser utilizada em ambientes internos para aspirar e escovar superfícies secas do piso. Não utilize em pessoas ou animais.
- A Powerbrush não deve ser utilizada por pessoas com habilidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não saibam utilizar a máquina. O indivíduo não deve utilizá-la sem a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável.
- Antes de utilizar a Powerbrush, a mangueira e os tubos elétricos, verifique se há danos visíveis externamente. Nunca utilize peças danificadas.
- Qualquer trabalho de reparação deve ser feito por um técnico qualificado, de acordo com os regulamentos de segurança nacionais e locais.
- Não molhe o aspirador de pó ou a Powerbrush. Limpe apenas com um pano seco ou ligeiramente húmido. Os conectores não devem entrar em contato com a água.

CRIANÇAS

O aspirador de pó não deve ser utilizado como brinquedo. Atenção especial é necessária quando utilizado perto de crianças.

UTILIZAÇÃO

- Para evitar o risco de ferimentos durante a aspiração, não atinja a escova rotativa em movimento enquanto a Powerbrush estiver funcionando. Perigo de ferimentos.
- Mantenha itens soltos, como cortinas, lenços e outras roupas longe da Powerbrush. Eles podem ser sugados pela Powerbrush e enrolados na escova rotativa.
- Não aspire itens pesados, duros ou com bordas afiadas. Eles podem obstruir e danificar a Powerbrush.
- Não aspire nada que esteja queimando ou com fumaça, como cigarros, fósforos ou cinzas quentes. O aspirador pode se incendiar.
- Não utilize a unidade Ritello para aspirar líquidos inflamáveis ou combustíveis, como gasolina, ou a utilize em áreas onde eles possam estar presentes.
- Não utilize a PowerBrush para aspirar líquidos ou sujeiras húmidas. Isso pode prejudicar a segurança elétrica. Aguarde que os carpetes recém-lavados sequem.

 **ATENÇÃO:** Para evitar choques elétricos, NUNCA aspire água ou outros fluidos com a PowerBrush.

 **CUIDADO:** Utilize a PowerBrush apenas para aspirar itens secos. Não utilize em ambientes externos ou superfícies húmidas.

 **CUIDADO:** Nunca aspire objetos duros ou afiados com a PowerBrush Ritello. Itens como pinos, grampos para cabelo, tachas, lápis de cera e canhotos de lápis podem danificar o rolo ou a correia da escova.

 **CUIDADO:** Certifique-se sempre que a unidade Ritello esteja desconectada antes de conectar a PowerBrush.

 **CUIDADO:** Durante a manutenção, sempre desconecte a unidade da alimentação.



MONTAGEM

Coloque a parte inferior do tubo em aço inoxidável com a extremidade macho no pivô de abertura da PowerBrush. Empurre o tubo para baixo até o botão bloquear. Conecte a mangueira elétrica na abertura da parte superior do tubo.



AJUSTE DA ALTURA

É possível escolher uma das cinco distâncias da escova em relação ao piso. A definição escolhida será exibida.

Definição 1 - Mais perto do piso

Definição 5 - Maior distância em relação ao piso

UTILIZAÇÃO

- Ligue a unidade Ritello.
- Gire o interruptor da unidade Ritello para o modo “Carpete”.
- Para desbloquear a PowerBrush, com o pé esquerdo faça pressão sobre o pedal de liberação. Em seguida, puxe o tubo para trás.
- Aperte o gatilho na pega da mangueira da pistola para ativar a PowerBrush. Solte o gatilho para desligar a energia.
- Deslize lentamente a PowerBrush para frente e para trás sobre a carpete e veja a sujeira desaparecer.
- Para travar a PowerBrush na posição vertical, segure o tubo e empurre-o para frente até que ele e o pivô estejam travados no corpo da PowerBrush.
- Para desconectar a PowerBrush do tubo, com os pés faça pressão no pedal e puxe o tubo.





INTERRUPTOR ON/OFF NA PEGA

A mangueira elétrica está equipada com um interruptor em sua pistola tipo pega, possibilitando que a Powerbrush seja ligada e desligada separadamente.



UTILIZAÇÃO DA POWERBRUSH

Para melhores resultados, mova lentamente a Powerbrush para frente e para trás sobre a carpete. Franjas de carpetes podem ser escovadas se você deslizar cuidadosamente a Powerbrush na direção correta (da carpete em direção ao piso).



LIMPEZA DE CARPETES E GRANDES TAPETES

Utilize a PowerBrush. Esta escova para serviço pesado remove a sujeira mais difícil dos carpetes e grandes tapetes. A PowerBrush Ritello tem cinco posições de ajuste da altura e atende a qualquer necessidade para a limpeza de carpetes. Para fios curtos/lisos, comece na posição 1 e aumente para o nível 5 para carpetes/tapetes felpudos.

** A PowerBrush é um ACESSÓRIO OPCIONAL.*

Para obter mais informações, entre em contato com um Revendedor Autorizado Ritello.

LIMPEZA DA CAMA

Colchões e travesseiros podem ser limpos com o sistema de limpeza Ritello. Com a unidade Ritello A PowerBrush, cabelos, pele morta, ácaros, migalhas e outras partículas podem ser completamente removidos.

** Limpe cuidadosamente os lençóis finos e a roupa de cama macia - eles podem sofrer danos.*

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
O motor da PowerBrush não está funcionando	<ul style="list-style-type: none"> O gatilho/interruptor de manuseio não está ativado Tubos não conectados Conexões dos tubos não presentes A reinicialização automática do protetor do motor foi inicializada 	<ul style="list-style-type: none"> Aperte o gatilho na mangueira elétrica Certifique-se que os tubos estejam corretamente conectados Certifique-se que os tubos estejam corretamente encaixados Desligue a unidade Ritello e aguarde 30 segundos, depois ligue-a novamente
O motor da PowerBrush está funcionando, mas o rolo da escova não gira	<ul style="list-style-type: none"> A correia está avariada 	<ul style="list-style-type: none"> Entre em contato com um Revendedor Ritello Autorizado ou um Centro de Serviços para substituir a correia
O rolo da PowerBrush não pode ser girado manualmente	<ul style="list-style-type: none"> Objeto preso no compartimento do rolo da escova Rolamento desgastado 	<ul style="list-style-type: none"> Desligue a alimentação; Remova o objeto estranho; Certifique-se que a escova gira livremente Entre em contato com um Revendedor Ritello Autorizado ou um Centro de Serviços para substituir o rolo da escova
A PowerBrush não aspira bem	<ul style="list-style-type: none"> Entrada de ar obstruída Tubos ou mangueira obstruídos As cerdas não entram em contato com a carpete 	<ul style="list-style-type: none"> Desligue a alimentação; Limpe toda a área da entrada de ar Desligue a alimentação; Limpe-a; Conecte novamente a unidade Ritello e assegure que o ar flua livremente através da mangueira Certifique-se de ajustar a posição da PowerBrush de acordo com o comprimento das fibras da carpete

Para mais informações sobre esses produtos, entre em contato com o Distribuidor Autorizado Ritello.

AQUAJET



O limpador de carpete AquaJet pode ajudar a remover manchas difíceis. Utilize a solução para limpeza de carpetes Ritello com o AquaJet para obter melhores resultados de limpeza.

RODO



O rodo (escova dura/macia) é outro acessório opcional que pode ser conectado ao corpo do AquaJet para limpar e esfregar pisos. Vire a esponja e utilize a lâmina de borracha do rodo para secar os pisos.

MINI POWERBRUSH



A Mini PowerBrush é uma escova elétrica leve feita especialmente para limpar superfícies pequenas, como estofamentos, escadas e interiores de carros.

PURELLO



O Purello garante ar fresco em seus ambientes. Coloque algumas gotas da fragrância Ritello no recipiente para água Purello e sinta o cheiro de um jardim no seu ambiente.

PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO E ESPUMA



Encha o recipiente da pistola de pulverização com água, conecte-a à mangueira, depois conecte a mangueira no exaustor da unidade principal e ligue a unidade Ritello. Conecte o dispensador de espuma na pistola de pulverização e encha-o com o shampoo líquido Ritello (70% de água e 30% de shampoo), para criar espuma seca, em seguida, esfregue o estofamento, substitua a mangueira na entrada da unidade principal para aspirar o shampoo pulverizado.

AQUABRUSH



Para lavar o estofamento ou as escadas atapetadas, conecte o AquaBrush ao tubo do AquaJet, pulverize o shampoo, esfregue e ligue a unidade Ritello para remover manchas.



AVISO PRÉVIO

- Use apenas fragrâncias Ritello originais e champô Ritello.
- O uso de outras fórmulas pode criar reacção química e danificar o plástico da bacia de água.
- Nunca utilize o Ritello sem água.

CERTIFICADO PARA SUA PROTECÇÃO.



**PARA SUPORTE OU MANUTENÇÃO
ENTRE EM CONTATO COM SEU REVENDEDOR LOCAL RITELLO**

NOME

ENDEREÇO

CIDADE

PAÍS

TELEFONE

E-MAIL

CÓDIGO POSTAL



a Librex[®]
product

ACESSE O NOSSO SITE
info@librex.com
www.ritello.com